

GT-E2152

Používateľská príručka









SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v kapitolách „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v inštrukciách

	Poznámka: poznámky, tipy pre používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúca položka: poradie možností alebo menu, ktoré musíte zvoliť, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvolíte Správy → Vytvoriť správu (predstavuje položku Správy nasledovanú položkou Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad:  (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie)
	Zátvorky v tvare šípky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (predstavuje kontextové tlačidlo OK)
	Pozri: strany so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto telefónu, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je celosvetovo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Obsah


Predstavenie vášho mobilného telefónu	6
Rozvrhnutie telefónu	6
Ikony	8
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu	9
Vloženie karty SIM a batérie	9
Nabíjanie batérie	10
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	11
Používanie základných funkcií.....	12
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	12
Prístup do menu	12
Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky	13
Prispôsobenie si telefónu	16
Správa kariet SIM.....	17
Používanie základných funkcií pre volanie	18
Odosielanie a prezeranie správ	19
Odosielanie a prezeranie e-mailov	20
Zadávanie textu.....	20
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov	22
Používanie základných funkcií fotoaparátu	23
Počúvanie hudby	25
Prehliadanie webu	27
Používanie pokročilých funkcií	28
Používanie pokročilých funkcií pre volanie	28
Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu.....	32

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ	33
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu	34
Používanie pokročilých hudobných funkcií.....	37
Používanie nástrojov a aplikácií.....	40
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.....	40
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy	42
Uskutočňovanie falošných hovorov	43
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok	43
Úpravy obrázkov	44
Odoslanie fotografií a videí na web	44
Používanie Java hier a aplikácií	45
Vytvorenie hodín so svetovým časom	45
Nastavenie a používanie upozornení	46
Používanie kalkulačky.....	47
Prevod mien alebo mier	47
Nastavenie odpočítavacieho časovača	47
Používanie stopiek.....	48
Vytváranie nových úloh.....	48
Vytvorenie textovej poznámky	48
Správa kalendára	49
Zapnutie svetla.....	49
Zálohovanie dát.....	50
Riešenie problémov	51
Informácie ohľadom bezpečnosti a používania	56

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Rozvrhnutie telefónu

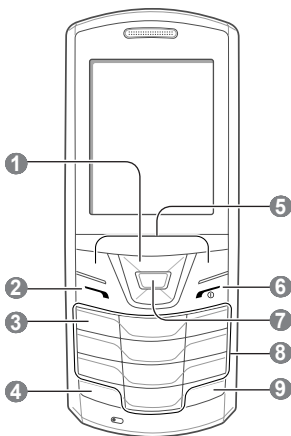

1

Štvorsmerové navigačné tlačidlo

V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
V závislosti od poskytovateľa sa preddefinované menu môžu líšiť

2

Tlačidlo volania

Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov; odoslanie tiesňovej správy

► „Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy“

3

Tlačidlo hlasovej pošty

V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

4

Tlačidlo zámku klávesnice

V základnom režime uzamknutie alebo odomknutie klávesnice (stlačením a podržaním)

5

Kontextové tlačidlá

Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

6

Vypínacie tlačidlo / tlačidlo pre ukončenie

Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

7

Tlačidlo Potvrdiť

V základnom režime otvorenie režimu Menu; spustenie webového prehliadača; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údajov
V závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti sa tlačidlo môže správať odlišne

8

Alfanumerické tlačidlá

9

Tlačidlo tichého profilu

V základnom režime aktivácia/deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

Ikony



V hornej časti displeja sa zobrazujú nasledujúce indikátory stavu.

Ikona	Definícia
	Intenzita signálu
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Zapnuté FM rádio
	Aktivované Bluetooth
	Aktívne upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením vášho telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.




2. Vložte batériu a vráťte zadný kryt späť na miesto.

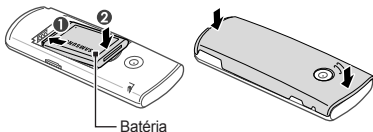

Nabíjanie batérie

1. Zapojte malý koniec dodaného cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

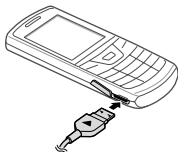

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Pred vybratím batérie z telefónu najprv odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 2 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.




3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte zadný kryt späť.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [].
2. Zadaťte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).
3. Stlačením <OK> zaregistrujte nové karty SIM.
4. Podľa pokynov na displeji telefónu priradte kartám SIM názvy a ikony reprezentujúce stav signálu.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.


Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. V základnom režime stlačte <Menu>, čím vstúpite do režimu Menu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Zvýraznenú možnosť potvrdíte stlačením **<Vybrať>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [] sa vrátite do základného režimu.



- Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie inteligentnej úvodnej obrazovky

Inteligentná úvodná obrazovka vám umožňuje prístup k obľúbeným aplikáciám a kontaktom a zobrazuje blížiacu sa udalosť alebo úlohu. Inteligentnú úvodnú obrazovku si môžete prispôbiť tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám a potrebám.



- Ak používate inteligentnú úvodnú obrazovku, navigačným tlačidlom nezískate prístup ku skratkám.

Prispôsobenie inteligentnej úvodnej obrazovky

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Inteligentný nečinný režim**.
3. Stlačte <**Upraviť**>.
4. Zvoľte položky, ktoré sa majú zobrazovať na inteligentnej úvodnej obrazovke.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.
6. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.



Štýl základnej obrazovky môžete zmeniť.

V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na vami požadovaný štýl.

Prístup k položkám na základnej úvodnej obrazovke

Prechádzajte položkami na inteligentnej úvodnej obrazovke pomocou navigačného tlačidla a stlačením tlačidla Potvrdiť položku zvolíte. K dispozícii sú nasledujúce položky.



V závislosti od poskytovateľa služieb sa dostupné položky môžu líšiť.

- **Panel s nástrojmi skratiek:** prístup k obľúbeným aplikáciám. Panel s nástrojmi skratiek si môžete podľa potreby prispôbiť.

- **Moji priatelia:** prístup ku kontaktom, ktoré sú uložené na zozname obľúbených čísel.
- **Indikátor PIM:** prístup k blížiacim sa udalostiam v kalendári a úlohám.
- **Duálne hod.:** zobrazenie hodín s domácim a so svetovým časom.
- **Mesačný kalendár:** zobrazenie mesačného kalendára.
- **Jedny hodiny:** zobrazenie aktuálneho času a dátumu.
- **Facebook/Twitter:** prístup k práve aktualizovaným kanálom.

Prispôsobenie panela s nástrojmi skratiek

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Inteligentná domovská stránka**.
2. Stlačte <**Upraviť**>.
3. Stlačte **Panel s nástrojmi skratiek** a stlačte <**Voľby**> → **Upraviť odkazy**.
4. Zvoľte menu, ktoré chcete zmeniť, alebo prázdne miesto.
5. Stlačte <**Upraviť**>.
6. Zvoľte požadované menu.
Ak chcete, stlačením navigačného tlačidla doprava môžete vybrať podmenu.
7. Stlačte <**Ulož**>.

Prispôsobenie si telefónu

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Nastavenie zvukového profilu:

Prepnutie na iný zvukový profil:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
2. Zvolte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.
2. Prejdite na profil a stlačte <Upraviť>.
3. Upravte nastavenia zvuku podľa požiadaviek.

Nastavenie skratiek do menu

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Telefón** → **Skratky**.
2. Zvolte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Zvolte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

Správa kariet SIM

Tento telefón podporuje použitie dvoch kariet SIM a umožňuje tak využívať dve objednané služby.



Keďže telefón disponuje iba jedným rádiokomunikačným modulom zdieľaným dvoma kartami SIM, počas hovoru prostredníctvom služby na jednej karte SIM telefón nemôže prijať hovor prostredníctvom služby na druhej karte SIM.

Nastavenie času automatického prepínanie služieb

1. V základnom režime stlačte a podržte [47].
2. Zvoľte **Automatické prepnutie SIM**.
3. Stlačením <**Zmeniť**> aktivujte funkciu automatického prepínania.
4. Nastavte počiatočný a koncový čas, kedy má dochádzať k zmene služieb.
5. Stlačte <**Ulož**>.

Zmena názvov a ikon kariet SIM

1. V základnom režime stlačte a podržte [47].
2. Zvoľte **Registrovať kartu**.
3. Zvoľte kartu SIM.
4. Zvoľte **Názov karty** a zmeňte názov pre kartu SIM.
5. Zvoľte **Ikona** a zmeňte ikonu pre kartu SIM.

Používanie základných funkcií pre volanie

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [↵] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [📞].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [↵].
2. Hovor ukončíte stlačením [📞].

Nastavenie hlasitosti telefonátu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom hore resp. dole.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením tlačidla Potvrdiť.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory.

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadaťte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadaťte text správy. ► s. 20
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite ku kroku 5.
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá**
a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvolte textovú alebo multimedialnu správu.

Odosielenie a prezeranie e-mailov

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť e-mail**.
2. Zadaťte e-mailovú adresu a prejdite nadol.
3. Zadaťte predmet a prejdite nadol.
4. Zadaťte text správy.
5. Stlačte <**Vol'by**> → **Priložiť položky** a pridajte položku (ak chcete).
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Stlačte <**Stiahnut'**>.
3. Zvolíte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením <**Vol'by**> → **Načítať**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať stláčaním tlačidiel na klávesnici.



Dostupné režimy zadávania textu sa líšia podľa oblasti.

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*] zvolíte spôsob zadávania, zmeníte jazyk zadávania alebo otvoríte zoznam slov.

Režim T9

1. Zadať celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor resp. nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadať číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Používanie ďalších funkcií pre zadávanie textu

- Kurzorom môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením <**Vymazať**>. Znaky rýchlo odstránite stlačením a podržaním <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [0].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [1].

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov



V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov dopredu nastavené. Ak chcete umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolíte **Kontakty** → <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).

3. Zvoľte **Vytvoriť kontakt**.
4. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
5. Zadaťte informácie o kontakte.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty**.
2. Zadaťte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu kontaktov.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Vytváranie fotografií

1. V režime Menu zvoľte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich zvolením **<Zobraziť>** zobrazíte.

Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V režime Menu zvolte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo <**Stop**> nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.

Po nahraní videí si ich môžete zobrazit' zvolením <**Zobrazit'**>.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Videá** → súbor s videom.

Počúvanie hudby

Počúvanie FM rádia

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
3. Stlačením **<Áno>** spustíte automatické ladenie.
Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. FM rádio sa ovláda nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
Navigácia	<ul style="list-style-type: none">• Doľava/doprava: voľba rozhlasovej stanice• Hore/dole: nastavenie hlasitosti



- Počúvaním FM rádia bez slúchadiel môže dochádzať k rýchlejšiemu vybíjaniu batérie.
- Keď je signál aktuálnej stanice slabý, pripojte slúchadlá.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 27
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 37
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 40
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 38

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba**.
2. Zvolíte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Navigácia	<ul style="list-style-type: none">• Doľava: preskočenie späť (stlačením do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)• Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)• Hore/dole: nastavenie hlasitosti

Prehliadanie webu



V závislosti od poskytovateľa môže byť menu webového prehliadača označené odlišne.

Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb zvolením **Internet** → **<Áno>**.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Voľba položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolíte **Internet** → **<Áno>**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Záložky**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať záložku**.
4. Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL) a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Stahovanie obsahu z webu

1. V režime Menu zvolte **Stiahnuté položky**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
3. Zvolte menu podľa obsahu, ktorý chcete stiahnuť.
4. Vyhľadajte zvonenie alebo obrázok a stiahnite ich do telefónu.


Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Otvoriť**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [>] číslo vytočte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [↵].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [↵].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte alebo stlačením <**Prev.**> obnovíte podržaný hovor.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržte prvý hovor.
2. Zadaťte druhé číslo a stlačte [↵].
3. Stlačením <**Prepnút'**> môžete medzi dvoma hovormi prepínať.

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [↵] prijmite druhý hovor.
Prvý hovor bude automaticky pridržaný.

2. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi dvoma hovormi prepínať.



Počas hovoru prostredníctvom služby na jednej karte SIM telefón nemôže prijať hovor prostredníctvom služby na druhej karte SIM.


Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Vol'by**> → **Konferenčný hovor**.


Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak + stlačením a podržaním [0].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [↵] ho vytočte.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačením [] ho vytočte.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte []. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmieťať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Stlačením <**Zmeniť**> zvolíte **Zap.** (ak je to nutné).
3. Prejdite dole a stlačte <**Zmeniť**>.
4. Stlačte <**Vytv.**>.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmieťať.
6. Zvolíte **Kritériá zhody** → voľba (ak je to nutné).
7. Stlačte <**Ulož**>.
8. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte hore uvedené kroky 4 až 7.

Používanie pokročilých funkcií telefónneho zoznamu

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Moja vizitka**.
3. Zadaťte svoje osobné údaje a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Prejdite doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zvolíte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
5. Zadaťte názov skupiny a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
6. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, stlačte <**Voľby**> → **Zvonenie skupiny** → tlačidlo **Potvrdiť**.
7. Zvolíte kategóriu zvonenia → zvonenie.
8. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Moje priečinky** → **Šablóny**.
2. Stlačením <**Vytv.**> otvorte nové okno šablóny.
3. Zadaťte text a uložte šablónu stlačením tlačidla **Potvrdiť**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. V poli pre zadávanie textu stlačte <**Voľby**> → **Pridať text** → **Šablóna** → šablóna.

Používanie komunikátora Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Komunikácia** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
3. Stlačením <**Áno**> zapnite Bluetooth (ak je to nutné).
4. Zvolte zariadenie.

5. Napíšte správu a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
6. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, alebo stlačením <**Áno**> správu odošlite.

Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Vytváranie sérií snímok

1. V režime Menu zvolte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Sériové**.
3. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
4. Stlačením a podržaním tlačidla **Potvrdiť** vytvorte sériu fotografií.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. V režime Menu zvolte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Mozaika**.
3. Zvolte rozvrhnutie obrázka a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla **Potvrdiť** vytvorte fotografie pre jednotlivé segmenty.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. V režime Menu zvolte **Fotoaparát** a zapnite tak fotoaparát.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Režim fotografovania** → **Rám.**
3. Zvolte rámček a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť vytvorte fotografiu s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytvorením fotografie stlačte <**Voľby**> a otvorte tak nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície

Pred záznamom videa stlačte <Vol'by> a otvorte tak nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu záznamu
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytvorením fotografie stlačte <Vol'by> → **Nastavenia** a otvorte tak nasledujúce nastavenia:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba časovej odmlky
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality fotografií
Nočný režim	Nastavenie použitia nočného režimu
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazil vytvorenú snímku
Zvuk spúšte	Nastavenie uzávierky fotoaparátu, aby pri vytváraní snímky vydala zvuk
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie vytváraných snímok
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Pred záznamom videa stlačte <Voľby> → **Nastavenia** a otvorte tak nasledujúce nastavenia:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba časovej odmlky
Kvalita	Nastavenie úrovne kvality videí
Režim hľadáča	Zmena obrazovky s ukážkou
Zvuk spúšte	Nastavenie uzávierky fotoaparátu, aby pri zázname videa vydala zvuk
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Voľba umiestnenia pamäte pre ukladanie vytváraných videí
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.

3. Spustíte program Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung PC Studio.



Aby ste mohli prenášať údaje z počítača do telefónu, potrebujete aspoň Windows XP Service Pack 2.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujete súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvolíte **Hudba**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadaťte názov nového zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo **Potvrdiť**.

4. Zvoľte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Pridať**> → **Skladby**.
6. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu zvoľte **Hudba**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Ulož**>.

Nahrávanie skladieb z FM rádia

1. V režime Menu zvoľte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
3. Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Nahrat** spustíte nahrávanie.
5. Až s nahrávaním skončíte, stlačte <**Stop**>.

Nastavenie zoznamu obľúbených staníc

1. V režime Menu zvoľte **Aplikácie** → **FM rádio**.
2. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených staníc.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do** → **Obľúbené**.

4. Zvoľte prázdne umiestnenie, ktoré chcete nastaviť.



Prístup k obľúbeným staniciam získate, ak pri zobrazenej obrazovke FM rádia stlačíte tlačidlo umiestnenia na klávesnici.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvoľte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Stlačením <**Zmeniť**> zvoľte **Zap.** (ak je to nutné).
4. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam vyhľadanie vášho telefónu, prejdite dole na **Viditeľnosť tel.** a stlačte <**Zmeniť**> → **Vždy zapnuté** (ak je to nutné).

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Zvolte zariadenie.
4. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zvolte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Prijím dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).



Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Stlačením <**Zmeniť**> zvolíte **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <**Hľadať**> otvorte zoznam kontaktov.
5. Zvolíte kontakt.
6. Zvolíte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložíte.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Späť**> → <**Áno**>.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Ak chcete odoslať tiesňovú správu na prednastavené telefónne čísla, pri deaktivovaných tlačidlách stlačte štyrikrát [. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením [

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Pri zamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát navigačné tlačidlo smerom nadol.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až s nahrávaním skončíte, stlačte **<Stop>**.

Prehratie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Prejsť do Mojich hlasovách nahrávok**.
2. Zvoľte súbor.

Úpravy obrázkov

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Zvolíte obrázok, ktorý chcete upraviť.
3. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Prejdite na editačný nástroj a stlačte Potvrdiť.
5. Zvolíte požadovanú voľbu alebo nastavte oblasť a stlačte **<Použiť>**.
V prípade, že meníte veľkosť obrázka, prejdite na krok 7.
6. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť ako**.
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Odoslanie fotografií a videí na web

Odošlite svoje fotografie a videá na webové stránky pre zdieľanie fotografií a blogy.

1. V režime Menu zvolíte **Komunikácia** → **Komunity**.
2. Zvolíte požadovanú webovú lokalitu a zvolíte **Áno**.
3. Zadaťte svoje prihlasovacie meno a heslo a zvolíte **Prihlásiť**.
4. Zdieľajte fotografie, videá alebo správy s priateľmi a rodinou.

Používanie Java hier a aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvolte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier a aplikácií Java podporované.
- Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte <**Pridať**>.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo a stlačte <**Pridať**>.
4. Ak chcete pridať ďalšie hodiny so svetovým časom, opakujte kroky 2 až 3 vyššie.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Upozornenia**.
2. Stlačte <Vytv.>.
3. Nastavte podrobnosti o upozornení.
4. Stlačte <Ulož> alebo tlačidlo Potvrdiť.

Zastavenie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <Potvrdiť> alebo tlačidla Potvrdiť zastavíte upozornenie.
- Stlačením <Odlož> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Upozornenia**.
2. Zvolte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Stlačte <Voľby> → **Deaktivovať budík**.


Používanie kalkulačky

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo mier

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadájte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavacieho časovača

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte **<Štart>**.
3. Ak chcete, stlačením [] → **<Áno>** nastavte, aby časovač bežal na pozadí.
4. Po dokončení odpočítavania časovača zastavte upozornenie stlačením ľubovoľného tlačidla.

Používanie stopiek

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Okruh** alebo **Rozdeliť**.
Na **Rozdeliť** prejdite, ak chcete zaznamenávať medzičasy, a na **Okruh**, ak chcete zobrazit' interval medzi medzičasmi.
3. Stlačením <**Štart**> spustíte stopky.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť zaznamenáte časy.
5. Až skončíte, stlačte <**Stop**>.
6. Stlačením <**Vynulov.**> vymažete zaznamenané časy.

Vytváranie nových úloh

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytv.**>.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Ulož**> alebo tlačidlo Potvrdiť.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytv.**>.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Správa kalendára

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobrazit' podľa týždňa** alebo **Zobrazit' podľa mesiaca**.



Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Zadaťte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Ulož**> alebo tlačidlo Potvrdiť.

Zobrazenie udalostí

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zapnutie svetla

Funkcia svetla pomáha s videním na tmavých miestach, a to maximálnym rozjasnením blesku. Ak chcete svetlo zapnúť, stlačte a podržte . Svetlo vypnete stlačením .

Zálohovanie dát

Použite Správcu zálohovaní na zálohovanie svojich dát, ako sú správy, kontakty a úlohy, na pamäťovú kartu alebo do priečinka **Moje súbory**. Ak to bude nutné, môžete ich obnoviť do telefónu.

Zálohovanie dát

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správca zálohovaní**.
2. Zvolte **Zálohovanie**.
3. Zvolte kategóriu a zvolte položky, ktoré chcete zazálohovať.
4. Stlačte <**Záloha**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Zálohovanie**.

Obnovenie dát

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správca zálohovaní**.
2. Zvolte **Obnoviť**.
3. Zvolte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
4. Zvolte kategóriu a zvolte položky, ktoré chcete obnoviť.
5. Stlačte <**Obnoviť**> a zvolte voľbu.
Dáta sa uložia do príslušných aplikácií.

Riešenie problémov

Pri zapnutí telefónu alebo pri jeho použití môže prístroj požadovať zadanie nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .
PUK	Karta SIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Telefón zobrazí „Nenašli sa žiadne siete“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť spojenie so sieťou. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo prichádzajúceho hovoru nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, uistite sa, že sú správne pripojené.

Nízka kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Uistite sa, že je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (informácie ohľadom správnej likvidácie zistíte v miestnych nariadeniach).

Telefón je horúci na dotyk

Keď používate aplikácie vyžadujúce väčší príkon alebo aplikácie v telefóne používate dlhšie, môže byť telefón na dotyk horúci. Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazujú chybové hlásenia

Mobilný telefón Samsung musí mať k dispozícii dostatok pamäte a dostatočne nabitú batériu, aby mohol používať fotoaparát. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové hlásenia, skúste nasledujúce úkony:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú batériu.
- Uvoľnite časť pamäte presunutím súborov do počítača alebo vymazaním súborov z telefónu.
- Reštartujte telefón. Ak máte po aplikovaní týchto tipov naďalej s fotoaparátom v telefóne problémy, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Niektoré hudobné súbory nemusí byť možné na mobilnom telefóne Samsung prehrať, a to z rôznych príčin. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v telefóne zobrazujú chybové hlásenia, skúste nasledujúce úkony:

- Uvoľnite časť pamäte presunutím súborov do počítača alebo vymazaním súborov z telefónu.
- Uistite sa, že hudobný súbor nie je chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor týmto systémom chránený, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na jeho prehratie.
- Uistite sa, že telefón podporuje tento typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenia Bluetooth

- Uistite sa, že je funkcia Bluetooth v telefóne aktivovaná.
- Ak je to potrebné, uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že telefón a druhé zariadenie Bluetooth nie sú od seba vzdialenejšie, ako je maximálny dosah funkcie Bluetooth.

Ak ste vyššie uvedeným tipmi problém nevyriešili, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po pripojení telefónu k počítaču sa nevytvorí spojenie

- Uistite sa, že počítačový dátový kábel, ktorý používate, je kompatibilný s telefónom.
- Uistite sa, že v počítači sú nainštalované a aktualizované správne ovládače.

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Dodržiujte nasledujúce opatrenia, aby ste predišli nebezpečným alebo nepovoleným situáciám a zaistili tak maximálny výkon mobilného telefónu.



WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Udržujte mobilný telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uschovávajte telefón a všetko jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Malé súčasti, ak sa prehlnú, môžu byť príčinou zadusenía alebo vážneho zranenia.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Mobilné telefóny a príslušenstvo inštalujte s obozretnosťou

Uistite sa, že sú mobilné telefóny a príslušné vybavenie vo vašom vozidle bezpečne namontované. Vyhnite sa umiestneniu telefónu a príslušenstva do blízkosti alebo priamo do oblasti aktivácie airbagu. Nesprávne inštalované bezdrôtové vybavenie môže zapríčiniť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagov.

Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami a ich likvidácii postupujte opatrne

- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung špeciálne pre tento telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu byť príčinou vážnych zranení alebo poškodení telefónu.
- Batérie alebo telefón nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií a telefónu postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie a telefóny nikdy nekladte na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky či radiátory, ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Batérie nikdy nedrvté a neprepichujte. Nevystavujte batérie vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže zapríčiniť skrat a prehriatie.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte dôvod na podozrenie, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite vypnite telefón a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom pokynov.

Vypnite telefón v potenciálne výbušnom prostredí

Telefón nepoužívajte na benzínových pumpách (čerpacích staniciach) alebo v blízkosti palív alebo chemikálií. Vypínajte svoj telefón, ak ste na to upozomení výstražnými značkami alebo inštrukciami. Telefón môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ak sa nachádza v miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú a prepravujú palivá alebo chemikálie, alebo kde sa vykonávajú odstrel. Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Snažte sa obmedziť riziko zdravotných problémov zapríčinených opakovanými pohybmi

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Vyhňte sa používaniu telefónu počas šoférovania a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte na zvýšenie bezpečnosti príslušenstvo hands-free.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Dodržujte ľubovoľné predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov v danej oblasti.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže poškodiť telefón alebo zapríčiniť zranenie.

Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a zdravotníckym vybavením. Dodržujte všetky usmernenia, vyvesené upozornenia a pokyny zdravotného personálu.

Vypínajte telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie, ak ste v lietadle

Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a vybavením lietadla. Dodržujte predpisy leteckej spoločnosti a vypnite telefón alebo ho prepnite do režimu s vypnutými bezdrôtovými funkciami, kedykoľvek ste na to upozornení posádkou lietadla.

Chráňte telefón a batérie pred poškodením

- Batérie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu telefónu a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť telefónu a batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi, keďže sa tým môže vytvoriť spojenie medzi pólmi + a - batérie a tým spôsobiť jej dočasné alebo permanentné poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Zaobchádzajte s telefónom opatrne a citlivo

- Telefón nerozoberajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Poškodenie telefónu vodou môže byť dôvodom pre zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zabráňte používaniu a skladovaniu telefónu v prašnom alebo špinavom prostredí, aby ste predišli poškodeniu pohyblivých častí.
- Váš telefón je zložitým elektronickým zariadením – chráňte ho pred nárazmi a hrubým zaobchádzaním, aby ste predišli vážnym poškodeniam.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte prenosné puzdrá alebo príslušenstvo vybavené magnetickým uzatváraním a nedovoľte, aby telefón prišiel do styku s magnetickým poľami na dlhší čas.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s inými elektronickými zariadeniami


Váš telefón vysiela signály na rádiovkej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nesprávne tienené elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory, audiofóny, zdravotnícke prístroje a iné elektronické zariadenia v domácnosti a vozidlách. Poradte sa s výrobcom elektronického zariadenia ohľadom vyriešenia problémov s rušením, ktoré pozorujete.



Dôležité informácie o používaní

Telefón používajte v normálnej polohe

Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou telefónu.

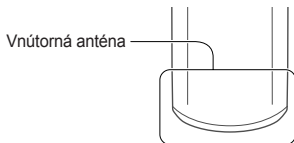

Servis zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu

Ak umožníte nekvalifikovanému personálu zásah do vášho telefónu, výsledkom môže byť jeho poškodenie, pričom stratíte záruku.

Zaistite maximálnu životnosť batérie a nabíjačky

- Zabráňte nabíjaniu batérií dlhšiemu ako týždeň, keďže prebíjanie môže skrátiť ich životnosť.
- Nepoužívané batérie sa po čase vybijú a musia sa pred použitím znovu nabiť.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Batérie používajte iba na účel, na ktorý sú určené.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, ak telefón presúva alebo pristupuje k údajom na nej, keďže by tým mohlo dôjsť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými predmetmi zlatých kontaktov alebo terminálov. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistite prístup k tiesňovým službám

V niektorých oblastiach a situáciách nemusí byť možné z vášho telefónu uskutočniť tiesňové volanie. Pred cestou do vzdialených a nerozvinutých oblastí si naplánujte alternatívnu metódu kontaktovania personálu tiesňovej služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,727 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)



Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)



Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb

znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte

výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

GSM Mobile Phone: GT-E2152

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikačná značka: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.

(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.11

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

